

## АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

### ② Автоматический поиск станций радиоприема

Для поиска нужной радиостанции вы можете воспользоваться функцией "SEEK", которая автоматически настроится на ближайшую радиостанцию.

- Выберите FM1, FM2 или AM.  
Нажмите кнопку "TUNE/SEEK" ( $\swarrow$  или  $\searrow$ ) более чем на 0,7 секунды, чтобы автоматически настроится на ближайшую радиостанцию.



- Сохранение радиостанций в память радиоприемника
- ① Ручное сохранение
  - Настройтесь на нужную радиостанцию вручную, затем нажмите и удержите одну из кнопок (1 - 6) более чем 1,5 секунды. Станция сохранится под выбранным номером, после чего прозвучит подтверждающий звуковой сигнал.

### ② Автоматический поиск и сохранение параметров радиостанций (A. MEMO)

Вы можете автоматически просканировать доступные радиостанции в диапазонах FM или AM, используя кнопку A. MEMO, и сохранить 6 из них в качестве предустановленных.



- "A.MEMO" означает автоматический выбор и сохранение настроек радиостанций. Данная функция автоматически сканирует доступные радиостанции с уверенным приемом сигнала, и сохраняет 6 из них в качестве предустановленных.

Используя данную функцию вы можете сохранить по 6 радиостанций для каждого диапазона (FM1, FM2 и AM), что в общей сложности дает 18 сохраненных радиостанций.

- Если вы настроились на другую станцию или во время работы функции автосохранения снова нажали кнопку A.MEMO, то функция отключится и радиоприемник вернется к воспроизведению настроенной радиостанции.

## АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

### 5. РЕЖИМ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ КОМПАКТ-ДИСКОВ

- Отображение режима CD-плеера



#### 1 Настройки "Режим отбр."

- Отображает информацию о компакт-диске и режим воспроизведения.

#### 2 "TRACK"

- Отображает номер текущего трека.

#### 3 Play Time (время воспроизведения)

- Отображает длительность воспроизведения текущего трека.

#### 4 REPEAT (повтор)

- Если включен режим повтора, на дисплее отображается "RPT".

#### 5 RANDOM (случайный выбор записей)

- Если включен режим "RANDOM", на дисплее отображается "RDM".

#### 6 Статус настроек эквалайзера

- При выборе одной из настроек на дисплее отображается надпись "CLASSIC", "JAZZ" или "ROCK".

## АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Переключение в режим CD-плеера

1. Нажмите кнопку "CD/AUX".
2. Включится режим CD-плеера и автоматически начнется воспроизведение текущего трека.



- Загрузка компакт-диска

1. Вставьте компакт-диск в загрузочную щель.
2. Во время загрузки компакт-диска дисплей будет отображать "----".
3. Загруженный компакт-диск будет проверен, после чего начнется его воспроизведение.



### ВНИМАНИЕ

Не применяйте силу при загрузке компакт-диска. В противном случае вы можете повредить проигрыватель компакт-дисков.

- Извлечение компакт-диска

1. Нажмите на кнопку "EJECT" извлечения компакт-диска.
2. Во время выгрузки компакт-диска дисплей будет отображать "EJECT".



3. Если вы в течении 10 секунд не выньте выгруженный диск из слота, то он будет автоматически загружен обратно.

## АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

- Прослушивание другого трека

1. Нажмите кнопку 1 (◀◀) или 3 (▶▶) для прослушивания предыдущего или следующего трека.



- Высокоскоростной поиск

1. Для высокоскоростной (в 10 раз быстрее обычного) прокрутки назад нажмите кнопку 4 (◀◀).
2. Для высокоскоростной (в 10 раз быстрее обычного) прокрутки вперед нажмите кнопку 6 (▶▶).



- Повторное воспроизведение трека / Воспроизведение треков в случайном порядке


1. Нажмите кнопку 2 (RPT/RDM) во время нормального воспроизведения трека для его повторного воспроизведения.



2. Нажмите кнопку 2 (RPT/RDM) во время повторного воспроизведения трека для выбора режима случайного воспроизведения. Трек будет выбран в случайном порядке и воспроизведен автоматически.

## АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА


### ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НА РУЛЕВОМ КОЛЕСЕ

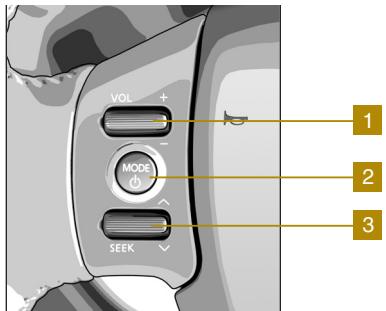

№.	Органы управления	Название и функция
1	VOL +/-	<ul style="list-style-type: none"><li>- Регулятор уровня громкости (32 уровня)</li></ul>
2	MODE	<ul style="list-style-type: none"><li>- Включение/выключение питания: Нажмите кнопку и удерживайте ее менее 1,5 секунд.</li><li>- Переключение между режимами: Нажмите кнопку и удерживайте ее менее 1,5 секунд.</li><li>- (FM1 → FM2 → AM → CD → AUX → FM1)</li></ul> <p>※ Если аудиосистема выключена, то при нажатии этой кнопки она включится. После этого нажмите кнопку.</p>
3	SEEK UP/DOWN (Вверх/вниз)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Если в режиме радиоприемника вы нажмете кнопку менее чем на 0,7 секунды, она будет работать как кнопка переключения между предварительно запрограммированными радиостанциями.</li><li>- Если в режиме радиоприемника вы нажмете кнопку более чем на 0,7 секунды, она будет работать как кнопка автоматического поиска радиостанций.</li><li>- В режиме CD-плеера данная кнопка используется для смены воспроизводимого трека.</li></ul>


## ИНТЕРЬЕР

### СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЕ КОЗЫРЬКИ

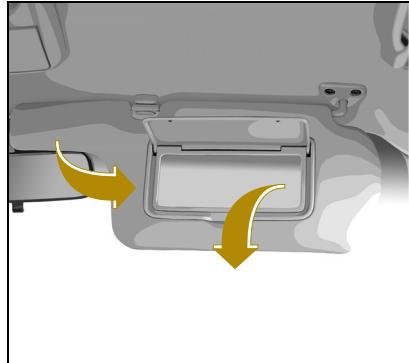

- При ярком встречном или боковом освещении пользуйтесь солнцезащитными козырьками.
- Козырьки можно повернуть вокруг опоры, так чтобы закрыть верхнюю часть боковых передних окон.

### ТУАЛЕТНЫЕ ЗЕРКАЛА

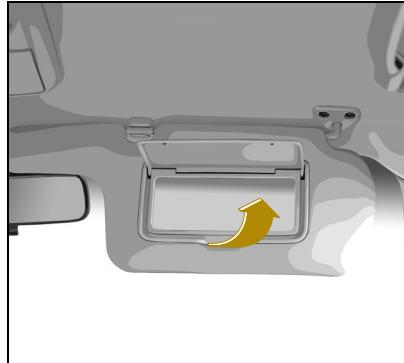

На тыльной части солнцезащитных козырьков находятся туалетные зеркала, закрытые крышками.



#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не пользуйтесь туалетным зеркалом во время управления автомобилем.

Это может привести к серьезной аварии.

### ЧАСЫ УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ



- Показания часов можно скорректировать, если ключ замка зажигания находится в положениях "ACC" или "ON".
- Корректировка показаний часов
- 1. Нажмите кнопку "H" для коррекции показания часа.
- 2. Нажмите кнопку "M" для коррекции показания минут.
- 3. Для перехода к следующему часу или минуте нажмите соответствующие кнопки дважды. Для быстрого перехода к нужным показаниям удерживайте кнопки нажатыми.
- При отключении аккумуляторной батареи текущие показания часов будут утеряны.

## ИНТЕРЬЕР

### ЛАМПЫ МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ


#### ВНИМАНИЕ

- Не оставляйте включенными приборы освещения при неработающем двигателе, чтобы не разрядилась аккумуляторная батарея.
- Не забывайте выключать приборы освещения, покидая автомобиль.



- Чтобы осветить зону для чтения книги или карты, нажмите кнопку выключателя. Для выключения лампы местного освещения снова нажмите кнопку выключателя.
- Не включайте лампу местного освещения во время управления автомобилем. Это может ухудшить восприятие дорожной обстановки.
- Не пользуйтесь лампами местного освещения при неработающем двигателе. Это может привести к разряду аккумуляторной батареи.

### ПЛАФОН ОСВЕЩЕНИЯ ПАССАЖИРСКОГО САЛОНА

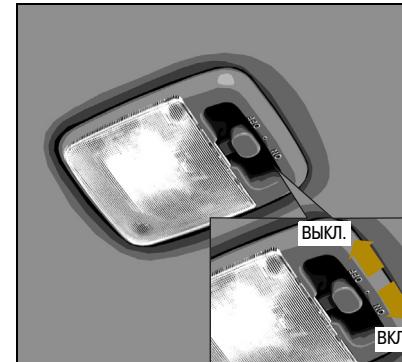

При нахождении переключателя в среднем положении плафон работает следующим образом.

- (Среднее) положение:
    - Лампа плафона загорается при открывании двери водителя. После закрывания двери водителя лампа горит еще 10 минут.
    - Лампа плафона загорается при открывании и других дверей. При закрывании других дверей лампа гаснет сразу.
- ※ Лампа плафона загорается независимо от положения ключа в замке зажигания.

## ИНТЕРЬЕР

- Положение "ON": Лампа плафона горят постоянно.
- Положение "OFF": Лампа не загорается.
- Не пользуйтесь плафоном освещения пассажирского салонно при неработающем двигателе в течение длительного времени. Это может привести к разряду аккумуляторной батареи.


### ПЕПЕЛЬНИЦЫ



#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Помещая в пепельницу окурки и спички, убеждайтесь в том, что они полностью потушены. Во избежание пожара не помещайте в пепельницу легковоспламеняющиеся предметы и материалы.
- Не допускайте переполнения пепельницы. Помещая в пепельницу окурки и спички, убеждайтесь в том, что они полностью потушены, и всегда плотно закрывайте крышку пепельницы. В противном случае возможно возникновение пожара.

### ПЕПЕЛЬНИЦА ПЕРЕДНЯЯ ПЕПЕЛЬНИЦА

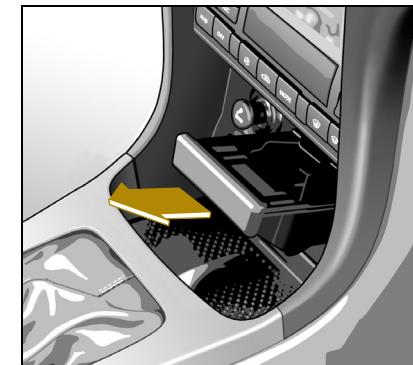


Передняя пепельница расположена под головным устройством акустической системы.

- Для открывания: Толкните наружную часть лотка.
- Для очистки: Нажмите пружину, находящуюся в пепельнице и извлеките лоток.
- Для установки: Установите лоток в направляющие пазы и дошлите лоток вперед до упора.

## ИНТЕРЬЕР

### ПЕПЕЛЬНИЦА ЗАДНЯЯ ПЕПЕЛЬНИЦА

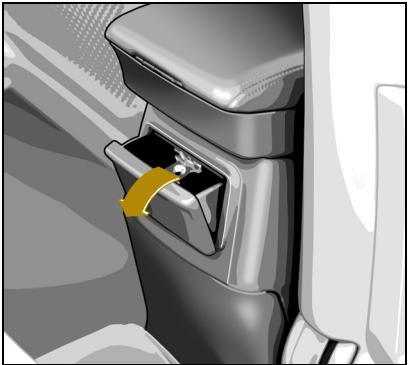

Задняя пепельница находится на задней напольной консоли.

- Для открывания: Толкните наружную часть лотка.
- Для очистки: Нажмите пружину, находящуюся в пепельнице и извлеките лоток.
- Для установки: Вставьте нижнюю часть лотка, нажмите пружину и дошлите лоток вперед до упора.

### ПРИКУРИВАТЕЛЬ



Прикуривателем можно пользоваться, когда ключ в замке зажигания находится в положении "ON" ("Включено") или "ACC" ("Дополнительное оборудование").

- Нажмите прикуриватель вперед и выждите приблизительно 10 секунд.
- Когда спираль прикуривателя нагреется, он самостоятельно вернется в исходное положение.



### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не пользуйтесь прикуривателем, управляемым автомобилем. Пользование прикуривателем во время управления автомобилем может отвлечь ваше внимание и привести к аварии.
- Если прикуриватель не возвращается в исходное положение в течение 30 секунд, вытяните его вручную и обратитесь для проверки к официальному дилеру NISSAN.

## ИНТЕРЬЕР

### ⚠ ВНИМАНИЕ

- Не прикасайтесь к металлическим частям прикуривателя. В противном случае вы можете получить сильный ожог.
- Удерживать прикуриватель нажатым опасно. Он может перегреться.
- Для замены используйте прикуриватель производства компании NISSAN. Не используйте гнездо прикуривателя как розетку для электропитания дополнительного электрооборудования. Это может привести к возникновению пожара и аварии.

### ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК



- Для открывания перчаточного ящика потяните ручку.
- Для закрывания ящика толкните крышку вперед.

### ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Во время движения держите перчаточный ящик закрытым. Движение с открытым перчаточным ящиком может привести к увечьям при столкновении автомобиля или при резком торможении.

### ЯЩИК НАПОЛЬНОЙ КОНСОЛИ



- Потяните крышку на себя для открывания и толкните крышку для того, чтобы закрыть ящик.

### ⚠ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не пользуйтесь ящиком во время движения, поскольку это отвлекает от управления автомобилем.

## ИНТЕРЬЕР

### ЯЩИК В ПОДЛОКОТНИКЕ ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ



- Потяните крышку на себя для открывания и толкните крышку для того, чтобы закрыть ящик.

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не пользуйтесь ящиком во время движения, поскольку это отвлекает от управления автомобилем.

### ЕМКОСТИ ДЛЯ МОНЕТ



#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Не пользуйтесь емкостями для монет во время движения, поскольку это отвлекает от управления автомобилем.

### ПОДСТАКАННИК

#### ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Водитель не должен на ходу брать стакан или вставлять его в подстаканник, поскольку это отвлекает его от управления автомобилем.

#### ВНИМАНИЕ

Если в подстаканниках находятся емкости с жидкостью, избегайте резких разгонов и торможений, чтобы жидкость не пролилась. Если жидкость горячая, она может причинить ожоги водителю или пассажирам.

## ИНТЕРЬЕР

### ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОНСОЛЬ



- Подстаканники расположены в передней части центральной консоли перед рычагом коробки передач.
- Для получения доступа к подстаканнику нажмите на его лицевую панель.
- Для того, чтобы закрыть, дошлите подстаканник до упора вперед.

### ЗАДНЕЕ СИДЕНИЕ



- Задний подстаканник находится в подлокотнике заднего сиденья.

### ФУТЛЯР ДЛЯ ОЧКОВ



Футляр для очков находится перед плафоном местного освещения.

- Для открытия футляра нажмите на крышку. В футляре удобно хранить солнцезащитные очки.
- Для того чтобы закрыть футляр, нажмите на крышку до щелчка.

## ИНТЕРЬЕР


### ! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не пользуйтесь держателем для очков во время движения, поскольку это отвлекает от управления автомобилем.
- Во избежание травм, во время движения держатель для очков должен быть закрыт.

### ! ВНИМАНИЕ

- Не используйте держатель для хранения иных предметов, чем очки.
- Не оставляйте очки в держателе, если автомобиль надолго остается на открытом солнце. Очки могут быть повреждены в результате сильного нагрева.

### ПЕНАЛ ДЛЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ

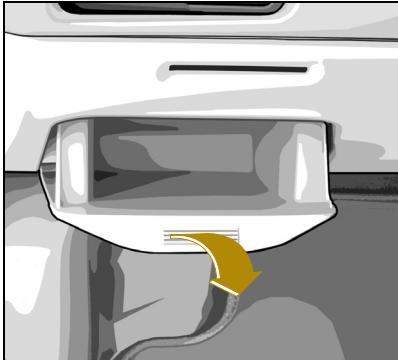


- Пенал для пластиковых карт находится слева от рулевого колеса.
- Потяните крышку, чтобы открыть пенал.

### ! ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Не пользуйтесь пеналом во время движения, поскольку это отвлекает от управления автомобилем.
- Во время движения держите пенал закрытым. В противном случае при резком торможении можно получить травмы, или возможна авария.

### ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТАЛОНОВ И КАРТОЧЕК

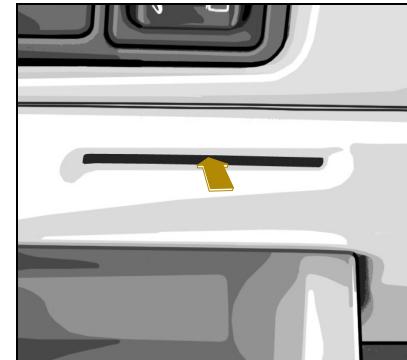

Держатель для талонов и карточек расположен под пеналом для пластиковых карт.


- В этом отделении вы можете хранить билеты для проезда на транспорте и визитные карточки.

### ! ВНИМАНИЕ

Не кладите карточки размером меньше 5,4 x 8,4 см. Они могут застрять внутри, и их будет сложно извлечь.

## ИНТЕРЬЕР

### КРЮЧКИ В БАГАЖНОМ ОТДЕЛЕНИИ

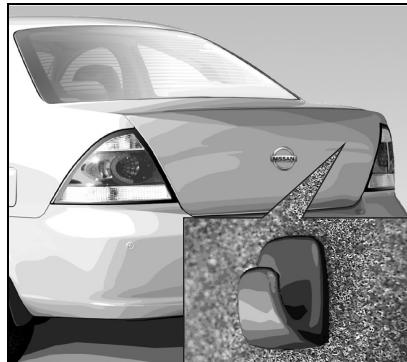

Крючки находятся на правой и левой боковинах багажного отделения.

#### **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ**

Не вешайте на них предметы массой более 3 кг, иначе они могут быть повреждены.

#### **СОВЕТ**

В багажном отделении находится два крючка.

### ЕМКОСТЬ ДЛЯ МЕЛКИХ ВЕЩЕЙ



Если автомобиль не оборудован надувной подушкой пассажира переднего сиденья, на панель управления устанавливается емкость для мелких вещей. В ней можно перевозить мелкие вещи.

#### **ВНИМАНИЕ**

Эти вещи могут упасть и причинить травмы при резком торможении и аварии.  
Не возите на этой полке тяжелые и опасные предметы.

**ИНТЕРЬЕР**

**ДЛЯ ЗАМЕТОК**